

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν να λειτουργήσετε την συσκευή σας και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά.

Οι εργασίες εγκατάστασης πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα καλωδιώσεων και μόνο από εγκεκριμένο προσωπικό.

Ο εξοπλισμός αυτός πρέπει να είναι εφοδιασμένος με αγωγό τροφοδοσίας σύμφωνα με τον εθνικό κανονισμό.

Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών (R410A/R32)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

3 Οδηγίες ασφαλείας

9 Πριν από τη λειτουργία

- 9 Προετοιμασία για λειτουργία
- 9 Χρήση
- 9 Καθαρισμός και συντήρηση
- 9 Σέρβις

10 Οδηγίες Λειτουργίας

- 10 Πως να εισάγετε τις μπαταρίες
- 10 Συντήρηση Ασύρματου Τηλεχειριστήριου
- 10 Μέθοδος Λειτουργίας
- 11 Περιγραφή Εξαρτήματος
- 12 Τυπική λειτουργία
- 16 2η λειτουργία
- 18 Λειτουργία Κυκλοφορίας Αέρα
- 18 Λειτουργία Αυτόματου Καθαρισμού
- 18 Λειτουργία Καθαρισμού Αέρα
- 19 Λειτουργία Ψύξης Εξοικονόμησης Ενέργειας (Προαιρετικό)
- 19 Οθόνη Θερμοκρασίας Μονάδας
- 19 Ρύθμιση κλειδώματος λειτουργίας
- 20 Ρύθμιση Χρονοδιακόπτη
- 20 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία χρονοδιακόπτη
- 20 Λειτουργία Κατάστασης Αναμονής
- 20 Λειτουργία Αυτόματης Αλλαγής Ταχύτητας (Μόνο για τα Μονά μοντέλα)
- 21 Έλεγχος Οριζόντιου Πτερυγίου
- 21 Επιλογή κατεύθυνσης εξόδου αέρα(για την κονσόλα)
- 21 Σημάδι Φίλτρου
- 22 Εξαναγκασμένη λειτουργία
- 22 Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης

23 Συντήρηση και Επισκευή

- 23 Потолочная кассета - 1-ΟΔΟΣ
- 24 Μονάδα οροφής τύπου κασέτας – 4 κατευθύνσεις
- 25 Εντοιχισμένος αγωγός οροφής
- 26 Σειρά Art Cool Gallery
- 28 Τοποθέτηση σε τοίχο
- 29 Μετατρέψιμο
- 30 Κονσόλα
- 31 Όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα
- 31 Συμβουλές λειτουργίας
- 32 πριν καλέσετε την υπηρεσία σέρβις

Οδηγίες ασφαλείας

Στις εσωτερικές και εξωτερικές μονάδες αναγράφονται τα παρακάτω σύμβολα.

	Διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις στο παρόν εγχειρίδιο πριν θέσετε σε λειτουργία τη μονάδα.		Αυτή η συσκευή περιέχει εύφλεκτο ψυκτικό (για R32).
	Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι θα πρέπει να γίνει προσεκτική ανάγνωση του Εγχειριδίου Λειτουργίας.		Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι ένα άτομο για σέρβις θα πρέπει να χειρίζεται αυτό τον εξοπλισμό με αναφορά στο Εγχειρίδιο Εγκατάστασης

Οι παρακάτω οδηγίες ασφαλείας προορίζονται για να αποτραπούν απρόβλεπτοι κίνδυνοι ή βλάβη από μη ασφαλή ή λανθασμένη λειτουργία του προϊόντος. Οι οδηγίες χωρίζονται σε 'ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ' και 'ΠΡΟΣΟΧΗ' όπως περιγράφεται παρακάτω.

! Το σύμβολο αυτό εμφανίζεται για να υποδείξει ζητήματα και λειτουργίες που μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο. Διαβάστε το τμήμα με αυτό το σύμβολο προσεκτικά και ακολουθήστε τις οδηγίες ούτως ώστε να αποτραπεί κίνδυνος.

! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η ένδειξη αυτή υποδεικνύει ότι η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

! ΠΡΟΣΟΧΗ

Η ένδειξη αυτή υποδεικνύει ότι η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει μικροτραυματισμό ή ζημιά στο προϊόν.

! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εγκατάσταση

- Μην χρησιμοποιείτε ελαττωματικό ή ακατάλληλο διακόπτη. Χρησιμοποιείστε τη συσκευή σε ένα έγκριτο κύκλωμα.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Για τις ηλεκτρικές εργασίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο, τον πωλητή ή τον εξειδικευμένο τεχνικό, ή με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
 - Μην αποσυναρμολογείτε ή επισκευάζετε το προϊόν.
- Γειώνετε πάντα το προϊόν.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

- Εγκαταστήστε το πίνακα και το κάλυμμα του κουτιού ελέγχου με ασφάλεια.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας
- Εγκαθιστάτε πάντα ένα έγκριτο κύκλωμα και διακόπτη.
 - Η λανθασμένη καλωδίωση ή εγκατάσταση θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Χρησιμοποιείτε το σωστά διαβαθμισμένο διακόπτη ή ασφάλεια.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας
- Μην τροποποιείτε ή επεκτείνετε το καλώδιο τροφοδοσίας.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας
- Μην εγκαθιστάτε, αφαιρείτε ή επανεγκαθιστάτε την μονάδα μόνοι σας (πελάτες).
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή τραυματισμού.
- Να είστε προσεκτικοί όταν αποσυσκευάζετε και εγκαθιστάτε το προϊόν.
 - Οι αιχμηρές άκρες θα μπορούσε να προκαλέσουν τραυματισμό. Προσέξτε ιδιαίτερα τις άκρες του κιβωτίου και τα πτερύγια του πυκνωτή και του εξατμιστή.
- Για την εγκατάσταση, επικοινωνείτε πάντα με τον αντιπρόσωπο ή τον Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή τραυματισμού
- Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε ελαττωματική βάση εγκατάστασης.
 - Θα μπορούσε να προκληθεί τραυματισμός, ατύχημα ή βλάβη του προϊόντος.
- Μην ενεργοποιείτε τον ασφαλειοδιακόπτη ή την ισχύ όταν έχει αφαιρεθεί ή είναι ανοικτό το μπροστινό πλαίσιο, το ντουλαπάκι, το επάνω κάλυμμα ή το κουτί ελέγχου.
 - Αλλιώς, πιθανόν να προκληθεί φωτιά, ηλεκτροπληξία, έκρηξη ή θάνατος.
- Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εγκατάσταση δεν μειώνεται με την πάροδο του χρόνου.
 - Αν η βάση καταρρεύσει, το κλιματιστικό είναι δυνατόν να πέσει, προκαλώντας ζημία στην ιδιοκτησία, στο προϊόν και προσωπικό τραυματισμό.
- Χρησιμοποιήστε αντλία κενού ή αδρανές αέριο (άζωτο) κατά τη διάρκεια δοκιμής διαρροής ή καθαρισμού με αέρα. Μην συμιέζετε αέρα ή οξυγόνο και μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα αέρια. Διαφορετικά, ενδέχεται να Ιροκληθεί φωτιά ή έκρηξη.
 - Υπάρχει κίνδυνος θανάτου, τραυματισμού, φωτιάς ή έκρηξης.
- Η συσκευή θα πρέπει να αποθηκεύεται σε μια καλά εξαεριζόμενη περιοχή, όπου το μέγεθος του δωματίου αντιστοιχεί στην καθορισμένη για λειτουργία περιοχή δωματίου. (για R32)
- Οι αγωγοί που συνδέονται στη συσκευή δεν θα πρέπει να περιέχουν κάποια πηγή ανάφλεξης. (για R32)

- Η συσκευή θα πρέπει να αποθηκεύεται σε δωμάτιο με πηγές ανάφλεξης σε συνεχή λειτουργία (για παράδειγμα: γυμνές φλόγες, μια συσκευή αερίου σε λειτουργία ή έναν ηλεκτρικό θερμαντήρα σε λειτουργία).
- Διατηρείτε τυχόν απαιτούμενα ανοίγματα αερισμού χωρίς εμπόδια.

Λειτουργία

- Φροντίστε να βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει τραβηχτεί προς τα έξω ή δεν είναι κατεστραμμένο κατά τη λειτουργία.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας
- Μην τοποθετείτε οτιδήποτε πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας
- Μην αγγίζετε (χειρίζεστε) το προϊόν με βρεγμένα χέρια.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας
- Μην τοποθετείτε θερμάστρα ή άλλες συσκευές κοντά στο καλώδιο τροφοδοσίας.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας
- Μην αφήνετε να τρέχει νερό κοντά στα ηλεκτρικά μέρη.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, βλάβης του προϊόντος ή ηλεκτροπληξίας.
- Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε εύφλεκτο αέριο ή καύσιμα κοντά στο προϊόν.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή βλάβης του προϊόντος
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε ένα ερμητικά κλειστό χώρο για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 - Ενδέχεται να προκύψει έλλειψη οξυγόνου.
- Σε περίπτωση διαρροής εύφλεκτου αερίου, κλείστε την παροχή αερίου και ανοίξτε ένα παράθυρο για εξαερισμό πριν να ενεργοποιήσετε το προϊόν.
 - Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο ή ανοίγετε ή κλείνετε διακόπτες. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαγιάς.
- Σε περίπτωση που από το προϊόν ακούγονται περίεργοι ήχοι, ή βγαίνει καπνός, πενεργοποιείτε το διακόπτη ή αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
 - Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς
- Σταματήστε τη λειτουργία και κλείστε το παράθυρο στη διάρκεια καταιγίδας ή τυφώνα. Αν είναι δυνατόν αφαιρέστε το προϊόν από το παράθυρο πριν από την άφιξη του τυφώνα.
 - Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζημίας στην ιδιοκτησία, βλάβης του προϊόντος ή ηλεκτροπληξίας
- Μην ανοίγετε τη σχάρα εισόδου του προϊόντος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. (Μην αγγίζετε το ηλεκτροστατικό φίλτρο, εφόσον διαθέτει ένα η μονάδα)
 - Υπάρχει κίνδυνος σωματικού τραυματισμού, ηλεκτροπληξίας ή βλάβης του προϊόντος.

- Σε περίπτωση που το προϊόν βραχεί (πλημμυρίσει ή καλυφθεί με νερό) επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο σέρβις.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας
- Φροντίστε να μην μπει νερό στο προϊόν.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή βλάβης του προϊόντος.
- Κατά καιρούς αερίζετε το προϊόν σε περίπτωση που χρησιμοποιείται μαζί με σόμπα κτλ.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας
- Διακόψτε την παροχή ρεύματος κατά τον καθαρισμό ή τη συντήρηση του προϊόντος.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας
- Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι δυνατόν να πατηθεί ή να πέσει κάποιος πάνω στην εξωτερική μονάδα.
 - Αυτό θα μπορούσε να καταλήξει σε προσωπικό τραυματισμό και βλάβη του προϊόντος.
- Μην αφήνετε το κλιματιστικό να λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα όταν η υγρασία είναι αυξημένη και όταν έχετε αφήσει ανοιχτή μια πόρτα ή ένα παράθυρο.
 - Ενδέχεται να υπάρξει συμπύκνωση υγρασίας και να βρέξει ή να καταστρέψει τα έπιπλα.
- Μην ενεργοποιείτε τον ασφαλειοδιακόπτη ή την ισχύ όταν έχει αφαιρεθεί ή είναι ανοικτό το μίροστινό Ιλαίσιο, το ντουλαίάκι, το ελάνω κάλυμμα ή το κουτί ελέγχου.
 - Αλλιώς, Ιθανόν να Ιροκληθεί φωτιά, ηλεκτροιληξία, έκρηξη ή θάνατος.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Εγκατάσταση

- Ελέγχετε πάντα για διαρροή αέριου (ψυκτικού) μετά την εγκατάσταση ή επισκευή του προϊόντος.
 - Τα χαμηλά επίπεδα ψυκτικού θα μπορούσε να προκαλέσουν βλάβη του προϊόντος.
- Εγκαταστήστε το σωλήνα αποστράγγισης για να εξασφαλίσετε ότι γίνεται σωστή αποστράγγιση του νερού.
 - Μια κακή σύνδεση θα μπορούσε να προκαλέσει διαρροή νερού.
- Διατηρήστε το επίπεδο ίσιο κατά την εγκατάσταση του προϊόντος.
 - Για την αποφυγή κραδασμών ή διαρροής νερού.
- Για την ανύψωση και μεταφορά του προϊόντος απαιτούνται δύο ή περισσότερα άτομα.
 - Αποφύγετε τον προσωπικό τραυματισμό.

- Οποιοδήποτε άτομο εμπλέκεται στην εργασία με κάποιο κύκλωμα ψυκτικού μέσου ή εισέρχεται μέσα σε αυτό, θα πρέπει να διαθέτει ένα πρόσφατο, έγκυρο πιστοποιητικό από μία βιομηχανικά διαπιστευμένη αρχή αξιολόγησης, η οποία να εξουσιοδοτεί την καταλληλότητά του να διαχειρίζεται με ασφάλεια τα ψυκτικά μέσα, σύμφωνα με κάποια αναγνωρισμένη από τη βιομηχανία προδιαγραφή αξιολόγησης. (για R32)
- Η συσκευή θα πρέπει να αποθηκεύεται με τέτοιον τρόπο ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε μηχανική βλάβη.
- Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε θέση όπου ο θόρυβος ή ο θερμός αέρας από την εξωτερική μονάδα θα μπορούσαν να βλάψουν τους γείτονες.
 - Ενδέχεται να προκαλέσετε προβλήματα στους γείτονες.
- Εάν γίνει εγκατάσταση, επισκευή ή τροποποίηση των προϊόντων κλιματισμού της LG Electronics από οποιονδήποτε μη αδειούχο επαγγελματία, η εγγύηση παύει να ισχύει.
 - Στην περίπτωση αυτή, όλα τα σχετικά με την επισκευή έξοδα αποτελούν πλέον πλήρη ευθύνη του ιδιοκτήτη.

Λειτουργία

- Μην εκθέτετε το δέρμα απευθείας σε ψυχρό αέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα. (Μην κάθεστε κοντά στο ρεύμα αέρος)
 - Αυτό θα μπορούσε να βλάψει την υγεία σας)
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για ειδικούς σκοπούς, όπως διατήρηση φαγητών, έργων τέχνης κτλ. Αποτελεί ένα καταναλωτικό κλιματιστικό και όχι ένα σύστημα ψύξης ακριβείας.
 - Υπάρχει κίνδυνος βλάβης ή απώλειας της ιδιοκτησίας.
- Μην μπλοκάρτε την είσοδο ή την έξοδο ροής του αέρα.
 - Θα μπορούσε να προκληθεί βλάβη στο προϊόν.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί για τον καθαρισμό. Μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά ή διαλυτικά κτλ.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, ή βλάβης στα πλαστικά μέρη του προϊόντος.
- Μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη του προϊόντος όταν αφαιρείτε το φίλτρο αέρα. Είναι ιδιαίτερα αιχμηρά.
 - Υπάρχει κίνδυνος προσωπικού τραυματισμού.
- Μην πατάτε ή τοποθετείτε οτιδήποτε πάνω στο προϊόν. (εξωτερικές μονάδες)
 - Υπάρχει κίνδυνος προσωπικού τραυματισμού και βλάβης του προϊόντος.
- Εισάγετε πάντα το φίλτρο με ασφάλεια. Καθαρίζετε το φίλτρο ανά δύο εβδομάδες ή συχνότερα αν χρειαστεί.

- Ένα βρώμικο φίλτρο μειώνει την αποδοτικότητα του κλιματιστικού και θα μπορούσε να προκαλέσει δυσλειτουργία ή βλάβη.
- Μην εισάγετε τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα στην είσοδο ή την έξοδο του αέρα ενώ το προϊόν είναι σε λειτουργία.
 - Υπάρχουν κοφτερά και κινούμενα μέρη που θα μπορούσαν να σας τραυματίσουν.
- Μην πίνετε το νερό που βγαίνει από το προϊόν.
 - Δεν είναι υγιεινό και θα μπορούσαν να σας προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας.
- Χρησιμοποιείτε ένα σταθερό σκαμνί ή σκάλα όταν καθαρίζετε ή συντηρείτε το προϊόν.
 - Να είστε προσεκτικοί και να αποφεύγετε τους τραυματισμούς.
- Οι επισκευές θα πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή του εξοπλισμού. Η συντήρηση και η επισκευή που απαιτεί την βοήθεια και άλλου ικανού προσωπικού θα πρέπει να πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη του ατόμου που είναι ειδικό στη χρήση εύφλεκτων ψυκτικών μέσων. (για R32)
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, ή έλλειψη σχετικής εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν τους έχει παρασχεθεί επίβλεψη ή οδηγίες αναφορικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
 - Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, ή με έλλειψη σχετικής εμπειρίας και γνώσης, εφόσον τους έχει παρασχεθεί επίβλεψη ή οδηγίες αναφορικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Αν το καλώδιο ρεύματος είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης του ή παρομοίως ειδικευμένα άτομα για να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
- Μην αγγίζετε καμιά από τις σωληνώσεις ψυκτικού κατά και μετά τη λειτουργία.
 - Μπορεί να προκληθεί έγκαυμα ή κρουπάγημα.

Πριν από τη λειτουργία

Προετοιμασία για λειτουργία

1. Επικοινωνήστε με έναν ειδικό για την εγκατάσταση.
2. Χρησιμοποιείτε ένα έγκριτο κύκλωμα.

Χρήση

1. Η άμεση έκθεση στο ρεύμα του αέρα για μια παρατεταμένη περίοδο θα μπορούσε να είναι επιζήμια για την υγεία σας. Μην εκθέτετε τους ενοίκους, τα κατοικίδια ή τα φυτά στη άμεση ροή του αέρα για παρατεταμένες χρονικές περιόδους.
2. Εξαιτίας του ενδεχόμενου έλλειψης οξυγόνου, αερίζετε το δωμάτιο εάν χρησιμοποιείται μαζί με θερμάστρες ή άλλες συσκευές θέρμανσης.
3. Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για μη καθορισμένους ειδικούς σκοπούς (πχ συντήρηση συσκευών ακριβείας, τροφίμων, κατοικίδιων, φυτών και έργων τέχνης κτλ). Αυτή η χρήση θα μπορούσε να καταστρέψει τα αντικείμενα.

Καθαρισμός και συντήρηση

1. Μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη της μονάδας όταν αφαιρείτε το φίλτρο. Είναι δυνατόν να προκληθούν τραυματισμοί κατά τον χειρισμό των αιχμηρών μεταλλικών άκρων.
2. Μην χρησιμοποιείτε νερό για τον καθαρισμό του εσωτερικού του κλιματιστικού. Η έκθεση στο νερό μπορεί να καταστρέψει την μόνωση, με κίνδυνο πρόκλησης ηλεκτροπληξίας.
3. Όταν καθαρίζετε τη μονάδα, βεβαιωθείτε πρώτα ότι ο διακόπτης είναι σβηστός και η τροφοδοσία αποσυνδεδεμένη. Ο ανεμιστήρας περιστρέφεται με πολύ υψηλή ταχύτητα κατά τη λειτουργία. Υπάρχει η πιθανότητα τραυματισμού σε περίπτωση που η τροφοδοσία της μονάδας ξεκινήσει κατά λάθος ενώ καθαρίζετε τα εσωτερικά μέρη της μονάδας.


Σέρβις

Για την επισκευή και συντήρηση, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

Οδηγίες Λειτουργίας

Πως να εισάγετε τις μπαταρίες

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας τραβώντας σύμφωνα με την κατεύθυνση του βέλους.
2. Εισάγετε καινούργιες μπαταρίες διασφαλίζοντας ότι τα (+) και (-) των μπαταριών είναι στη σωστή θέση.
3. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα σύροντάς το στη θέση του.

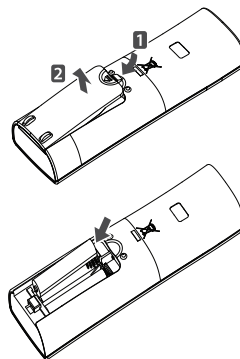


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1. Χρησιμοποιείτε/αντικαθιστάτε και τις δύο μπαταρίες με μπαταρίες ίδιου τύπου.
2. Εάν το σύστημα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα αφαιρέστε τις μπαταρίες για να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής τους.
3. Εάν η οθόνη του τηλεχειριστηρίου αρχίζει να γίνεται αχνή αντικαταστήστε και τις δύο μπαταρίες.


Συντήρηση Ασύρματου Τηλεχειριστήριου

1. Επιλέξτε ένα κατάλληλο μέρος όπου η πρόσβαση είναι ασφαλής και εύκολη.
2. Τοποθετήστε τη βάση σταθερά στον τοίχο με τις παρεχόμενες βίδες.
3. Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο μέσα στη βάση.

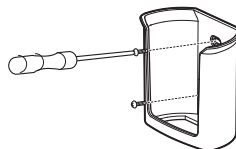

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


1. Το τηλεχειριστήριο δεν πρέπει ποτέ να εκτίθεται στο άμεσο ηλιακό φως.
2. Ο δέκτης και ο πομπός του σήματος πρέπει πάντα να είναι καθαροί για τη σωστή επικοινωνία μεταξύ τους. Χρησιμοποιείτε ένα μαλακό ύφασμα για να τους καθαρίσετε.
3. Σε περίπτωση που ανταποκρίνονται και κάποιες άλλες συσκευές με το τηλεχειριστήριο, αλλάξτε τη θέση τους ή συμβουλευτείτε τον τεχνικό σας.



Μέθοδος Λειτουργίας

1. Ο δέκτης σήματος είναι μέσα στη συσκευή.
2. Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τη μονάδα για να λειτουργήσει. Δεν πρέπει να υπάρχει κανένα εμπόδιο μεταξύ τους.

Περιγραφή Εξαρτήματος

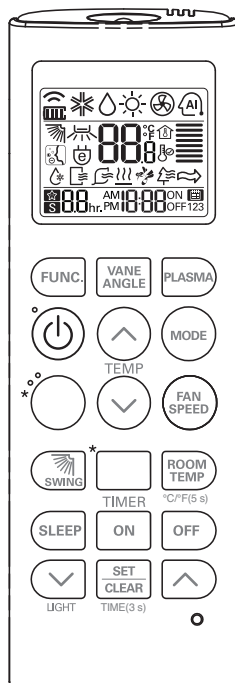


Παρελκόμενο



Βάση (1ΕΑ)



Βίδα Στερέωσης (2ΕΑ)

Μπαταρίες AAA(1,5V)
(2ΕΑ)

Εξαρτήματος	Περιγραφή
	Οθόνη LCD
	Χρησιμοποιείται για την επιλογή της πρόσθετης λειτουργίας
	Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της γωνίας των πτερυγίων
	Χρησιμοποιείται για την επιλογή της λειτουργίας καθαρισμού plasma
	Χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
	Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας
	Χρησιμοποιείται για την επιλογή του τρόπου λειτουργίας
	Χρησιμοποιείται για τη γρήγορη αλλαγή της θερμοκρασίας δωματίου
	Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα
	Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της επιθυμητής κατεύθυνσης της ροής αέρα πάνω/κάτω
	Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της επιθυμητής κατεύθυνσης της ροής αέρα αριστερά/δεξιά
	AIR OUTLET Κουμπί
	Χρησιμοποιείται για δείτε ποια είναι η θερμοκρασία δωματίου
	Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη ύπνου
	Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης
	Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης
	Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη
	Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση/ακύρωση του χρονοδιακόπτη

* Κάποιες λειτουργίες μπορεί να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

Τυπική Λειτουργία


Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση

Πιέστε το πλήκτρο .

Τρόπος Λειτουργίας

Πιέστε το πλήκτρο .

* Ανάλογα με το μοντέλο, κάποιες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

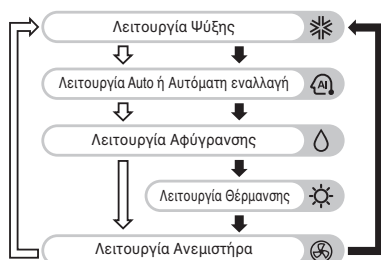

• Λειτουργία Ψύξης() , Μοντέλο αντλίας θερμότητας()

Λειτουργία Ψύξης

1 Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο  για να επιλέξετε τη λειτουργία ψύξης.

Εμφανίζεται το εικονίδιο .

2 Πιέστε το πλήκτρο  ή  για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία.

* Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας : 18°C ~ 30°C (64°F ~ 86°F)

Λειτουργία Θέρμανσης

1 Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο  για να επιλέξετε τη λειτουργία θέρμανσης.

Εμφανίζεται το εικονίδιο .

2 Πιέστε το πλήκτρο  ή  για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία.

* Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας : 16°C ~ 30°C (60°F ~ 86°F)

Λειτουργία Αφύγρυνσης

Απομακρύνει την υγρασία ενώ παράλληλα παρέχει ελαφρά ψύξη.

1 Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο  για να επιλέξετε τη λειτουργία αφύγρυνσης.

Εμφανίζεται το εικονίδιο .

* Στη λειτουργία αφύγρυνσης δεν είναι δυνατή η επιλογή επιθυμητής θερμοκρασίας.

* Χρησιμοποιήστε την κατά την εποχή των βροχών ή όταν είναι πολύ υψηλή η υγρασία, ώστε να γίνει ταυτόχρονα αποτελεσματική απομάκρυνση της υγρασίας και ελαφρά ψύξη του δωματίου.

Λειτουργία Ανεμιστήρα

Αντί να φυσά κρύος αέρας, φυσά αέρας του εσωτερικού χώρου.

1 Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο  για να επιλέξετε τη λειτουργία ανεμιστήρα.

Εμφανίζεται το εικονίδιο .

* Στη λειτουργία ανεμιστήρα δεν είναι δυνατή η επιλογή επιθυμητής θερμοκρασίας.

* Απλώς γίνεται ανακύκλωση του αέρα του δωματίου.

Αυτόματη Λειτουργία

Αυτή η λειτουργία ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία δωματίου με βάση την επιλεγμένη θερμοκρασία.

1 Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο  για να επιλέξετε τη λειτουργία Auto.

Εμφανίζεται το εικονίδιο .

Μοντέλο μόνον για ψύξη

Η θερμοκρασία και η ταχύτητα ανεμιστήρα ορίζονται αυτόματα με ηλεκτρονικό τρόπο και με βάση την πραγματική θερμοκρασία του δωματίου.

Εάν ζεσταίνετε ή κρυώνετε, πιέστε τα πλήκτρα ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ για περισσότερη ψύξη ή

θέρμανση.  ή 

Δεν μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας. Έχει ήδη οριστεί από την Αυτόματη.

Παρακαλούμε επιλέξτε κωδικό ανάλογα με το πώς αισθάνεστε.

Κωδικός	Πως αισθάνεστε
2	Κρυώνετε
1	Κρυώνετε ελαφρά
0	Ουδέτερα
-1	Ζεσταίνετε ελαφρά
-2	Ζεσταίνεστε

Μοντέλο για Ψύξη & Θέρμανση

Μπορείτε να ορίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία και την ταχύτητα του ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας.

Ρύθμιση της θερμοκρασίας αλλαγής λειτουργίας

1 Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο  ωστόσο αρχίσει να αναβοσβήνει το εικονίδιο .

2 Πιέστε το πλήκτρο  ή  για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία.

3 Πιέστε το πλήκτρο  για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία.

※ Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 2°C(4°F). Εύρος θερμοκρασίας αλλαγής: 1°C ~ 7°C (2°F ~ 14°F)

Παράδειγμα χρήσης θερμοκρασίας αλλαγής Συνθήκες

1) Λειτουργία: Αυτόματη λειτουργία


2) Θερμοκρασία: 22°C(72°F)

3) Θερμοκρασία αλλαγής: 3°C(6°F) → διαφορά θερμοκρασίας αλλαγής 3°C(6°F)

※ Στην περίπτωση των παραπάνω συνθηκών, λειτουργεί όπως στο γράφημα.

① : Εκκίνηση λειτουργίας ψύξης

② : Εκκίνηση λειτουργίας θέρμανσης

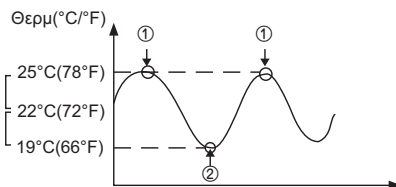

Ψύξη ενέργειας

- 1 Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο  για να επιλέξετε τη λειτουργία ψύξης.

Εμφανίζεται το εικονίδιο .

- 2 Πιέστε το πλήκτρο .
- Εμφανίζεται το εικονίδιο .

※ Ορισμένα μοντέλα εκτελούν τη λειτουργία δυναμικής ψύξης για 30 λεπτά.

Ταχύτητα ανεμιστήρα

Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο  για να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

→ Χαμηλό → Μεσαία → Υψηλό → Αυτόματα

※ Ανάλογα με το μοντέλο, κάποιες ταχύτητες ανεμιστήρα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

※ Αυτόματη ταχύτητα ανεμιστήρα

- Αυτή αναπαριστάται με σχέδια παρακάτω.



Ελεγχου Της Θερμοκρασίας Δωματίου

Όταν πατάτε το  πλήκτρο ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ, η θερμοκρασία του δωματίου προβάλλεται για 5 δευτερόλεπτα. Μετά από 5 δευτερόλεπτα, η ένδειξη επιστρέφει στην επιθυμητή θερμοκρασία. Ανάλογα με τη θέση του τηλεχειριστηρίου, η πραγματική θερμοκρασία του δωματίου ενδέχεται να διαφέρει από την προβαλλόμενη τιμή.

※ Πατήστε το πλήκτρο ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ για 5 δευτερόλεπτα, και η μονάδα της θερμοκρασίας αλλάζει από βαθμούς Κελσίου σε Φαρενάιτ ή από

Φαρενάιτ σε Κελσίου. 

Ρύθμιση Ροής Αέρα

※ Ανάλογα με το μοντέλο, η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη.

Ροση Αερα Επάνω/Κάτω

- 1 Πατήστε το  πλήκτρο ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ και οι περσίδες κινούνται επάνω και κάτω.

Εμφανίζεται το εικονίδιο .

- 2 Πιέστε ξανά το πλήκτρο  για ακύρωση.

※ Πάντα να χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο για να προσαρμόσετε την κατεύθυνση της ροής αέρα επάνω/κάτω. Η μετακίνηση της περσίδας κατεύθυνσης αέρα με το χέρι ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στο κλιματιστικό.

※ Όταν η μονάδα είναι απενεργοποιημένη, η περσίδα κατεύθυνσης ροής αέρα επάνω/κάτω θα κλείσει την έξοδο του αέρα από το σύστημα.

Ροή αέρα Αριστερά/Δεξιά

- 1 Πατήστε το  πλήκτρο ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ και οι περσίδες ταλαντώνονται αριστερά και δεξιά.

Εμφανίζεται το εικονίδιο .

- 2 Πιέστε ξανά το πλήκτρο  για ακύρωση.

Χρονοδιακόπτης

Ρύθμιση της Τρέχουσας Ώρας

1 Πατήστε το πλήκτρο ΡΥΘΜΙΣΗΣ / ΑΚΥΡΩΣΗΣ για 3 δευτερόλεπτα. 

2 Πατήστε τα πλήκτρα ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΩΡΑΣ έως ότου οριστεί η επιθυμητή ώρα.  ή  (Εάν κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο για πολλή ώρα, θα αλλάξει γρήγορα σε βήματα των 10 λεπτών.)

3 Πιέστε το πλήκτρο 

※ Ελέγξτε την ένδειξη για Π.Μ. και Μ.Μ.

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη ύπνου

Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να κοιμηθείτε ή να απενεργοποιήσετε αυτόματα το προϊόν μετά από μερικές ώρες.

1 Πιέστε το πλήκτρο 

2 Πατήστε τα πλήκτρα ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΩΡΑΣ έως ότου οριστεί η επιθυμητή ώρα.  ή  (Η μέγιστη ρύθμιση είναι 7 ώρες)

3 Πιέστε το πλήκτρο 

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη ύπνου

Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να ενεργοποιήσετε αυτόματα το προϊόν μετά από μερικές ώρες.

1 Πιέστε το πλήκτρο 

2 Πατήστε τα πλήκτρα ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΩΡΑΣ έως ότου οριστεί η επιθυμητή ώρα.  ή 

3 Πιέστε το πλήκτρο 

Ρύθμιση Χρονοδιακόπτη Απενεργοποίησης

Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να απενεργοποιήσετε αυτόματα το προϊόν μετά από μερικές ώρες.

1 Πιέστε το πλήκτρο 

2 Πατήστε τα πλήκτρα ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΩΡΑΣ έως ότου οριστεί η επιθυμητή ώρα.  ή 

3 Πιέστε το πλήκτρο 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Για να ακυρώσετε τη Ρύθμιση Χρονοδιακόπτη

Εάν θέλετε να ακυρώσετε όλες τις ρυθμίσεις του χρονοδιακόπτη, πατήστε το πλήκτρο ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΟΛΩΝ.



Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε ρύθμιση του κάθε χρονομετρητή, πατήστε το κουμπί κάθε χρονομετρητή και κατόπιν πατήστε το κουμπί .

2η λειτουργία

※ Ανάλογα με το μοντέλο, κάποιες επιμέρους λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

Καθαρισμός Πλάσμα (Προαιρετικά)

Είναι η λειτουργία καθαρισμού του αέρα που καθαρίζει και φρεσκάρει τον αέρα του δωματίου.

- 1 Εάν πατήσετε το  πλήκτρο ΠΛΑΣΜΑ, ξεκινά ο Καθαρισμός Πλάσματος.

Εμφανίζεται το εικονίδιο .

※ Αν θέλετε να σταματήσετε μόνο τη λειτουργία καθαρισμού αέρα, πιάστε το πλήκτρο .

Αυτόματος Καθαρισμός (Προαιρετικά)

Περιορίζει τις οσμές και αποτρέπει την ανάπτυξη μυκήτων.

- 1 Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο  ωσότου αρχίσει να αναβοσβήνει το εικονίδιο .

- 2 Πιέστε το πλήκτρο  για να αναστείλετε ή να ακυρώσετε αυτή τη λειτουργία.

※ Εάν η λειτουργία αυτόματης αφύγρασης οριστεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, όταν σταματήσει το κλιματιστικό, αφαιρείται η υγρασία που υπολείπεται στο κλιματιστικό αυτόματα στο τέλος της λειτουργίας.

※ Εάν η λειτουργία αυτόματης αφύγρασης οριστεί κατά τη διάρκεια της διακοπής, όταν σταματήσει το κλιματιστικό μετά από την επόμενη λειτουργία, εκτελεί τη λειτουργία αυτόματης αφύγρασης στο τέλος της λειτουργίας.

※ Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αυτόματης αφύγρασης, ορίζεται στη λειτουργία ξήρανσης με χαμηλή ένταση αέρα.

Έξυπνος Καθαρισμός (Προαιρετικά)

Είναι η λειτουργία αυτόματου καθαρισμού του φίλτρου από σκόνη.

Αυτόματη Λειτουργία Έξυπνου Καθαρισμού (Προαιρετικά)

Εάν χρόνος λειτουργίας του προϊόντος συνολικά υπερβαίνει τις 30 ώρες, η λειτουργία Έξυπνου Καθαρισμού ξεκινά αυτόματα όταν απενεργοποιηθεί η μονάδα.

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο  ωσότου αρχίσει να αναβοσβήνει το εικονίδιο .
- 3 Πιέστε το πλήκτρο  για να αναστείλετε ή να ακυρώσετε αυτή τη λειτουργία.

Μη Αυτόματη Λειτουργία Έξυπνου Καθαρισμού (Προαιρετικά)

- 1 Όταν η μονάδα έχει σταματήσει, πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο  ωσότου αρχίσει να αναβοσβήνει το εικονίδιο .

- 2 Πιέστε το πλήκτρο  για να αναστείλετε ή να ακυρώσετε αυτή τη λειτουργία.

※ Ο ρομποτικός μηχανισμός καθαρισμού κινείται προς πίσω ώστε να καθαρίσει τη σκόνη που έχει συσσωρευτεί στο φίλτρο.

※ Η σκόνη που προκύπτει από το καθαρίσμα μεταφέρεται στον κάδο.

※ Η μέθοδος ρομποτικού καθαρισμού ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του προϊόντος.

Έλεγχος Φωτεινότητας οθόνης LCD (Προαιρετικά)

Είναι άνετη όταν αισθάνεστε ότι η ένδειξη στη μονάδα είναι πολύ δυνατή.

- 1 Πιέστε το πλήκτρο .

Ηλεκτρικός Θερμαντήρας (Προαιρετικά)

Ρυθμίζεται μόνο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας θέρμανσης.

- 1 Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο  ωστού αρχίσει να αναβοσβήνει το εικονίδιο .

- 2 Πιέστε το πλήκτρο  για να αναστείλετε ή να ακυρώσετε αυτή τη λειτουργία.

※ Στην εσωτερική μονάδα προβάλλεται η ένδειξη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας θέρμανσης, ο Βοηθητικός θερμαντήρας ενεργοποιείται αυτόματα, αλλά δεν προβάλλεται ξεχωριστή ένδειξη στο τηλεχειριστήριο.

Έλεγχος γωνίας μεμονωμένου περυγίου (Προαιρετικά)


Πρόκειται για τη λειτουργία που ελέγχει 4 γωνίες περσίδων ξεχωριστά στην ομάδα προϊόντων κασέτας 4 Δρόμων τύπου οροφής.

- 1 Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο  για να επιλέξετε το περύγιο.

- 2 Ρυθμίστε τη γωνία κάθε περυγίου πιέζοντας τα πλήκτρα  ή  (βήματα 1 6).

※ Πιέστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα για να ρυθμίσετε τις γωνίες όλων των περυγιών στην κανονική γωνία.

Λειτουργία Κυκλοφορίας Αέρα

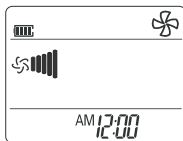

Η λειτουργία αυτή κυκλοφορεί τον αέρα χωρίς ψύξη ή θέρμανση.

Μπορεί να ενεργοποιηθεί πιέζοντας το ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.


Μόλις ενεργοποιηθεί η κυκλοφορία αέρα μπορείτε να επιλέξετε την ταχύτητα ανεμιστήρα πιέζοντας το ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ.

MODE

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας, ανάβει η μπλε λάμπα.

Λειτουργία Αυτόματου Καθαρισμού

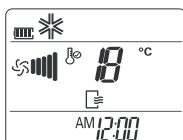

Επιλέξτε τη Λειτουργία Αυτόματου Καθαρισμού από το πλήκτρο καθορισμού λειτουργίας **A/CLEAN**.

A/CLEAN


Οποιαδήποτε φορά απενεργοποιείται η συσκευή, ο εσωτερικός ανεμιστήρας εξακολουθεί να λειτουργεί για περίπου 15 λεπτά εσωτερικά χωρίς τη λειτουργία ψύξης ή αφύγρανσης.

Η λειτουργία αυτή στεγνώνει οποιοδήποτε υπόλοιπο υγρασίας & καθαρίζει εσωτερικά τη συσκευή. Εάν πατήσετε ξανά το πλήκτρο Αυτόματου Καθαρισμού, η λειτουργία αυτή ακυρώνεται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Κατά τη λειτουργία Αυτόματου Καθαρισμού, χρησιμοποιείται μόνο το πλήκτρο ON/OFF, το πλήκτρο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ και το πλήκτρο Αυτόματου Καθαρισμού. Κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας η Λάμπα λειτουργίας η «μπλε» λάμπα λειτουργίας αναβοσβήνει.

Λειτουργία Καθαρισμού Αέρα

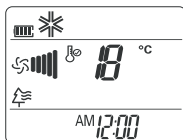

Το αποστειρωμένο σύστημα ιόντων (Ion Generator) εκπέμπει περίπου 1,2 εκατομμύρια ιόντα και συλλαμβάνει επικίνδυνα στοιχεία που υπάρχουν στον αέρα. Ωστόσο συλλαμβάνει άμεσα και μικρόβια.

PLASMA

Η λειτουργία καθαρισμού μπορεί να ξεκινήσει πιέζοντας το ΠΛΗΚΤΡΟ PURIFIER (συσκευή καθαρισμού) στο τηλεχειριστήριο.

Πιέζοντας το ξανά θα απενεργοποιήσει τη λειτουργία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η λειτουργία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε κατάσταση λειτουργίας και ταχύτητα ανεμιστήρα πιέζοντας το πλήκτρο PURIFIER.
- Είναι δυνατή η ξεχωριστή λειτουργία καθαρισμού στην κατάσταση διακοπής. Ακυρώνεται πιέζοντας το πλήκτρο PURIFIER ή το πλήκτρο ON/OFF.
- Εάν το jet cool λειτουργεί στην ξεχωριστή λειτουργία PURIFIER, η λειτουργία καθαρισμού και jet cool λειτουργούν κατευθείαν. Σε 30 λεπτά μετά τη λειτουργία, επιστρέφει σε καθαρισμό σε κατάσταση ψύξης, σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα, και με ρυθμισμένη θερμοκρασία 18 °C.

Λειτουργία Ψύξης Εξοικονόμησης Ενέργειας (Προαιρετικό)



Η λειτουργία ψύξης εξοικονόμησης ενέργειας μπορεί να εξοικονομήσει ενέργεια στη λειτουργία ψύξης, γιατί μπορεί να λειτουργεί αποδοτικά ρυθμίζοντας το χρόνο προσαρμογής του σώματος σύμφωνα με την αλλαγή του χρόνου και τη θερμοκρασία και ρυθμίζοντας αυτόματα την επιθυμητή θερμοκρασία.

E/SAVING

Η λειτουργία Energy Saving Cooling Mode (εξοικονόμηση ενέργειας κατά την ψύξη) μπορεί να ξεκινήσει πατώντας το κουμπί ENERGY SAVING COOLING MODE στο τηλεχειριστήριο. Πιέζοντας το ξανά θα απενεργοποιήσει τη λειτουργία.

Οθόνη Θερμοκρασίας Μονάδας

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να αλλάξετε τη θερμοκρασία της μονάδας μεταξύ βαθμών Κελσίου και Φαρενάιτ.

°C/°F

Ρύθμιση κλειδώματος λειτουργίας

Μπορείτε να επιλέξετε λειτουργία “μόνο ψύξης” ή “μόνο θέρμανσης”.

1. Πατήστε το για 5 δευτερόλεπτα, για να αλλάξετε σε λειτουργία “μόνο ψύξης”.
2. Πατήστε το για 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο, για να αλλάξετε τη λειτουργία από “μόνο ψύξη” σε “μόνο θέρμανση”.
3. Πατήστε το για 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο, για να σταματήσετε τη λειτουργία “μόνο θέρμανση”.

- Στη λειτουργία “μόνο ψύξη” ή “μόνο θέρμανση”, δε μπορεί να επιλεγεί αλλαγή λειτουργίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Χρησιμοποιώντας άλλο ελεγκτή εκτός από ασύρματο, μπορείτε να αλλάξετε λειτουργία.

Ρύθμιση Χρονοδιακόπτη

1. Πατήστε το κουμπί ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ).  
2. Πατήστε τα κουμπιά Time Setting (Ρύθμιση ώρας) μέχρι να οριστεί η ώρα που επιθυμείτε.  
3. Πατήστε το κουμπί Set/Clear (Ρύθμιση/Ακύρωση). 

Για να ακυρώσετε τη λειτουργία χρονοδιακόπτη

- Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε όλες τις ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη, πιέστε το πλήκτρο ΟΡΙΣΜΟΣ/ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ.
- Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε ξεχωριστά τις ρυθμίσεις του χρονοδιακόπτη, πιέστε το πλήκτρο Χρονοδιακόπτη για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το Εφεδρικό.
Και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ΟΡΙΣΜΟΣ/ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ στοχεύοντας με το τηλεχειριστήριο στο δέκτη του σήματος. (θα απενεργοποιηθεί η λάμπα χρονοδιακόπτη στην ένδειξη)

Λειτουργία Κατάστασης Αναμονής


Πιέστε το ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ για ορίσετε το χρόνο που επιθυμείτε να σταματήσει αυτόματα η συσκευή.
Ο χρονοδιακόπτης είναι προγραμματισμένος σε διαστήματα μίας ώρας πιέζοντας το ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 1 με 7 φορές.

SLEEP

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η κατάσταση αναμονής είναι διαθέσιμη για 1 με 7 ώρες. Η κατάσταση αναμονής θα λειτουργήσει τον εσωτερικό ανεμιστήρα σε πολύ χαμηλή ταχύτητα στην κατάσταση ψύξης και σε χαμηλή ταχύτητα στην κατάσταση θέρμανσης για ευχάριστο ύπνο.
- **Στην κατάσταση ψύξης ή στην κατάσταση υγιεινής αφύγρυνσης:**
Η ρυθμισμένη θερμοκρασία θα αυξηθεί αυτόματα δύο φορές ανά 1οC για τα επόμενα 30 λεπτά (μέγιστο 2°C) για άνετο ύπνο.
Αυτή θα είναι η τελική ρυθμιζόμενη θερμοκρασία όσο λειτουργεί η κατάσταση αναμονής.

Λειτουργία Αυτόματης Αλλαγής Ταχύτητας (Μόνο για τα Μονά μοντέλα)

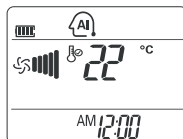

Η λειτουργία αυτή είναι η βασική λειτουργία θέρμανσης ή ψύξης για το κλιματιστικό.

MODE

Κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας ο ελεγκτής μεταβάλλει την κατάσταση λειτουργίας αυτόματα για να διατηρήσει τη θερμοκρασία μεταξύ των $\pm 2^{\circ}\text{C}$ σε σχέση με το ρύθμιση της θερμοκρασίας.


Έλεγχος Οριζόντιου Πτερυγίου

Το οριζόντιο πτερύγιο μπορεί να ρυθμιστεί χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο

1. Πιέστε το πλήκτρο ON/OFF για να ξεκινήσει η συσκευή
2. Πιέστε το πλήκτρο UPPER HORIZONTAL VANE CONTROL

(άνω οριζόντιο πτερύγιο ανεμιστήρα)


Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η διεύθυνση της ροής του αέρα μεταβάλλεται στην διεύθυνση του βέλους.

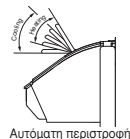

Τηλεχειριστήριο



Εσωτερική Μονάδα.



※ Πιέστε μία ακόμη φορά το πλήκτρο Κάθετης Διεύθυνσης Ροής Αέρα κατά την Αυτόματη περιστροφή στη διεύθυνση της ροής του αέρα που επιθυμείτε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Η χειροκίνητη μετακίνηση του οριζόντιου πτερυγίου ή των κάθετων Περισίδων μπορεί να καταστρέψει τον μηχανισμό. Όταν απενεργοποιηθεί η συσκευή, το Οριζόντιο Πτερύγιο και οι Κάθετες Περισίδες θα κλείσουν τον αεραγωγό εξόδου αέρα του προϊόντος.

※ Όταν επανεκκινείτε τη μονάδα, το άνω οριζόντιο πτερύγιο του ανεμιστήρα βρίσκεται στο σημείο που το είχατε τοποθετήσει προηγουμένως.

Επιλογή κατεύθυνσης εξόδου αέρα(για την κονσόλα)

Μπορείτε να επιλέξετε την έξοδο αέρα.

1. Πιέστε το πλήκτρο ON/OFF για να ξεκινήσετε τη λειτουργία της μονάδας.
2. Πιέστε το πλήκτρο AIR OUTLET.



- Εάν επιλεγεί το , θα ανοίξει μόνον η ανώτερη έξοδος αέρα και θα φυσήξει αέρας.
- Εάν επιλεγεί το , θα ανοίξει μόνον η χαμηλότερη έξοδος αέρα και θα φυσήξει αέρας.
- Εάν επιλεγεί το , θα ανοίγουν οι ανώτερες/χαμηλότερες εξόδους αέρα και θα φυσούν αέρας.

Σημάδι Φίλτρου

• Όταν η εσωτερική μονάδα είναι απενεργοποιημένη (OFF), ανάβει 'πράσινο' το φωτάκι της λάμπας λειτουργίας μετά από 2400 ώρες από την πρώτη στιγμή λειτουργίας της μονάδας.

• Όταν το φίλτρο έχει καλυφθεί με σκόνη, μειώνει την απόδοση της μονάδας ψύξης/θέρμανσης και καταναλώνει περισσότερη ενέργεια. Επομένως, να καθαρίζετε το φίλτρο όποτε ο χρόνος καθαρισμού τελειώνει.

• Απενεργοποιήστε το Σύμβολο του Φίλτρου


Μόλις καθαρίσετε το φίλτρο, Πιέστε το κουμπί  ή του τηλεχειριστηρίου 3 φορές.

Το Σύμβολο του Φίλτρου απενεργοποιείται.

Εξαναγκασμένη λειτουργία

Διαδικασίες λειτουργίας όταν δεν είναι δυνατή η χρήση του τηλεχειριστηρίου Πίεστε το μπουτον (Πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης) για 2 δευτερόλεπτα. Αν θελήσετε να σταματήσετε τη λειτουργία, πιάστε πάλι το διακόπτη. Σε περίπτωση που το ρεύμα επανέλθει μετά από μία διακοπή στην λειτουργία εξαναγκασμένης λειτουργία, οι συνθήκες λειτουργία ρυθμίζονται αυτόματα ως εξής: Κατά τη διάρκεια της εξαναγκασμένης λειτουργία, συνεχίζεται η αρχική λειτουργία.


<ΠΟΤΟΛΟΧΗΝΑ ΚΑССЕΤΑ - 1WAY>

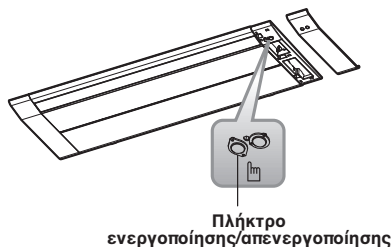


<Μονάδα οροφής τύπου κασέτας – 2 Κατευθύνσεων>



<Σειρά Art Cool Gallery>

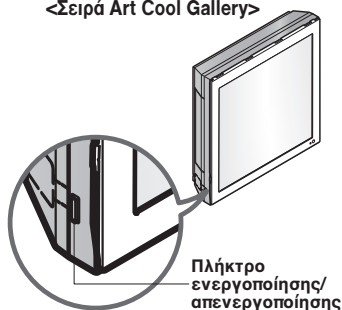

<ΚΟΝΣΟΛΑ>

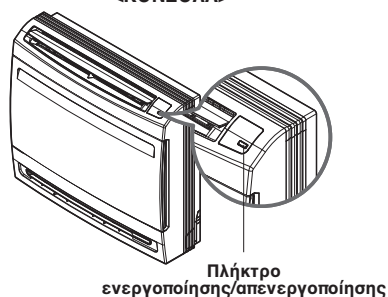

* Το χαρακτηριστικό ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο μοντέλου.

	Μοντέλο ψύξης	Μοντέλο αντλίας θερμότητας		
		Θερμοκρασία δωματίου < 21 °C	21 °C ≤ Θερμοκρασία δωματίου < 24 °C	Θερμοκρασία δωματίου ≥ 24 °C
Τρόπος λειτουργίας	Ψύξη	Θέρμανση	Αφυδάτωση	Ψύξη
Ταχύτητα ανεμιστήρα εσωτερικού χώρου	Υψηλή	Υψηλή	Υψηλή	Υψηλή
Ρύθμιση θερμοκρασίας	22 °C	24 °C	-	22 °C

Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης

Σε περίπτωση που το ρεύμα επανέλθει μετά από μία διακοπή, η λειτουργία αυτόματης επανέναρξης είναι η λειτουργία που χειρίζεται αυτόματα τις διαδικασίες στις προηγούμενες συνθήκες λειτουργίας

Συντήρηση και Επισκευή

Ποτολογική κασέτα - 1-ΟΔΟΣ

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης διακόψτε την παροχή ρεύματος στο σύστημα.

Σχάρα, εξωτερικό κάλυμμα και τηλεχειριστήριο


- ❑ Απενεργοποιήστε το σύστημα πριν τον καθαρισμό. Για να το καθαρίσετε, σκουπίστε το με ένα μαλακό στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε λευκαντικά ή λειαντικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Πριν τον καθαρισμό της εσωτερικής μονάδας θα πρέπει να αποσυνδεθεί η παροχή ρεύματος.



Φίλτρα αέρα

Τα φίλτρα αέρα πίσω από τη μπροστινή σχάρα θα πρέπει να ελέγχονται και να καθαρίζονται μία φορά ανά 2 εβδομάδες ή συχνότερα αν χρειαστεί.

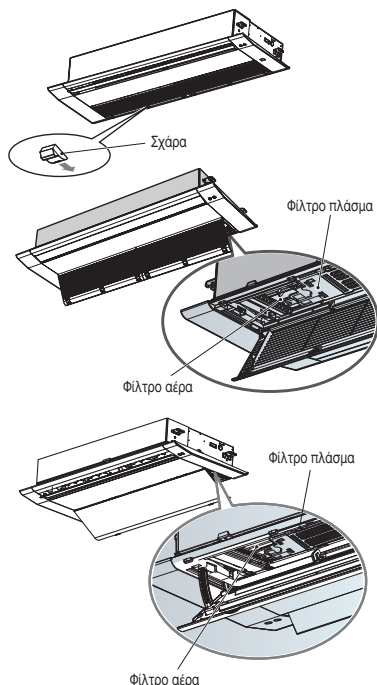

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τα ακόλουθα:

- Νερό πιο ζεστό από 40 °C. Να μπορούσε να προκληθεί παραμόρφωση και/ή αποχρωματισμός.
- Πτητικές ουσίες θα μπορούσε να προκληθεί βλάβη στις επιφάνειες του κλιματιστικού.

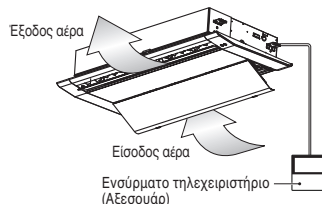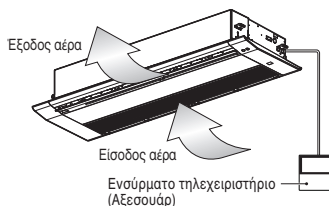

1. Αφαιρέστε τα φίλτρα αέρα

- Κρατήστε το γλωσσίδι και τραβήξτε ελαφριά προς τα εμπρός για να αφαιρέσετε το φίλτρο.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Όταν πρέπει να αφαιρέσετε το φίλτρο αέρα, μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη της εσωτερικής μονάδας. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

2. Αφαιρέστε το φίλτρο πλάσμα

- εβιδώστε τις 2 βίδες από το φίλτρο πλάσμα.

3. Καθαρίστε την ακαθαρσία από το φίλτρο αέρα χρησιμοποιώντας μια ηλεκτρική σκούπα ή πλένοντας το με νερό.

- Αν η ακαθαρσία είναι εμφανής πλύνετε με ένα ουδέτερο καθαριστικό σε χλιαρό νερό.
- Αν χρησιμοποιηθεί ζεστό νερό (ή περισσότερο) μπορεί να παραμορφωθεί.

4. Μετά τον καθαρισμό με νερό, στεγνώστε καλά σε σκιερό μέρος.

- Κατά το στέγνωμα εκθέτετε το φίλτρο αέρα σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή θερμότητα από φωτιά.

5. Τοποθετήστε το φίλτρο αέρα και το φίλτρο πλάσμα

ΤΤ Πλαίσιο στήριξης: Βάση 6 ΕΑ
ΤΥ Πλαίσιο στήριξης: Βάση 4 ΕΑ

Μονάδα οροφής τύπου κασέτας – 4 κατευθύνσεις

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης διακόψτε την παροχή ρεύματος στο σύστημα.

Σχάρα, εξωτερικό κάλυμμα και τηλεχειριστήριο


- Απενεργοποιήστε το σύστημα πριν τον καθαρισμό. Για να το καθαρίσετε, σκουπίστε το με ένα μαλακό στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε λευκαντικά ή λειαντικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Πριν τον καθαρισμό της εσωτερικής μονάδας θα πρέπει να αποσυνδεθεί η παροχή ρεύματος.


Φίλτρα αέρα

Τα φίλτρα αέρα πίσω από τη μπροστινή σχάρα θα πρέπει να ελέγχονται και να καθαρίζονται μία φορά ανά 2 εβδομάδες ή συχνότερα αν χρειαστεί.

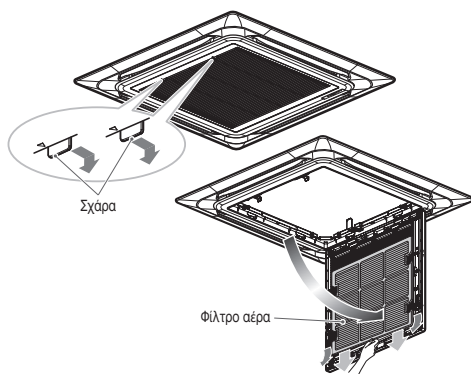

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τα ακόλουθα:

- Νερό πιο ζεστό από 40 °C.
Να μπορούσε να προκληθεί παραμόρφωση και/ή αποχρωματισμός
- Πτητικές ουσίες.
Θα μπορούσε να προκληθεί βλάβη στις επιφάνειες του κλιματιστικού.

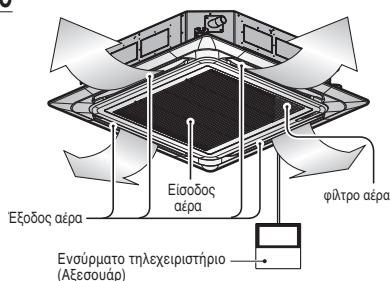

1. Αφαιρέστε τα φίλτρα αέρα

- Κρατήστε το γλωσσίδι και τραβήξτε ελαφριά προς τα εμπρός για να αφαιρέσετε το φίλτρο.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Όταν πρέπει να αφαιρέσετε το φίλτρο αέρα, μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη της εσωτερικής μονάδας. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

2. Καθαρίστε την ακαθαρσία από το φίλτρο αέρα χρησιμοποιώντας μια ηλεκτρική σκούπα ή πλένοντας το με νερό.

- Αν η ακαθαρσία είναι εμφανής πλύνετε με ένα ουδέτερο καθαριστικό σε χλιαρό νερό.
- Αν χρησιμοποιηθεί ζεστό νερό (ή περισσότερο) μπορεί να παραμορφωθεί.

3. Μετά τον καθαρισμό με νερό, στεγνώστε καλά σε σκιερό μέρος.

- Κατά το στέγνωμα εκθέτετε το φίλτρο αέρα σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή θερμότητα από φωτιά

4. Εγκαταστήστε το φίλτρο αέρα

Εντοιχισμένος αγωγός οροφής

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης διακόψτε την παροχή ρεύματος στο σύστημα.

Σχάρα, εξωτερικό κάλυμμα και τηλεχειριστήριο




- Απενεργοποιήστε το σύστημα πριν τον καθαρισμό. Για να το καθαρίσετε, σκουπίστε το με ένα μαλακό στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε λευκαντικά ή λιπαντικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Πριν τον καθαρισμό της εσωτερικής μονάδας θα πρέπει να αποσυνδεθεί η παροχή ρεύματος.

Φίλτρα αέρα

Τα φίλτρα αέρα πίσω από τη μπροστινή σχάρα θα πρέπει να ελέγχονται και να καθαρίζονται μία φορά ανά 2 εβδομάδες ή συχνότερα αν χρειαστεί.

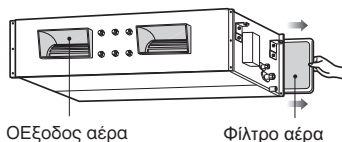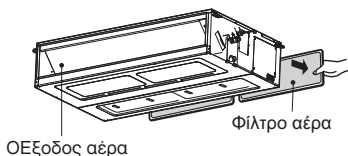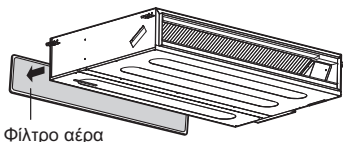

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τα ακόλουθα:

- Νερό πιο ζεστό από 40 °C. Να μπορούσε να προκληθεί παραμόρφωση και/ή αποχρωματισμός.
- Πτητικές ουσίες. Θα μπορούσε να προκληθεί βλάβη στις επιφάνειες του κλιματιστικού.



1. Αφαιρέστε τα φίλτρα αέρα

- Κρατήστε το γλωσσίδι και τραβήξτε ελαφριά προς τα εμπρός για να αφαιρέσετε το φίλτρο.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Όταν πρέπει να αφαιρέσετε το φίλτρο αέρα, μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη της εσωτερικής μονάδας. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

2. Καθαρίστε την ακαθαρσία από το φίλτρο αέρα χρησιμοποιώντας μια ηλεκτρική σκούπα ή πλένοντας το με νερό.

- Αν η ακαθαρσία είναι εμφανής πλύνετε με ένα ουδέτερο καθαριστικό σε χλιαρό νερό.
- Αν χρησιμοποιηθεί ζεστό νερό (ή περισσότερο) μπορεί να παραμορφωθεί.

3. Μετά τον καθαρισμό με νερό, στεγνώστε καλά σε σκιερό μέρος.

- Κατά το στέγνωμα εκθέτετε το φίλτρο αέρα σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή θερμότητα από φωτιά

4. Εγκαταστήστε το φίλτρο αέρα

* Το χαρακτηριστικό ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο μοντέλου.

Σειρά Art Cool Gallery

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε συντήρηση, απενεργοποιήστε την κύρια τροφοδοσία του συστήματος, αποσυνδέστε το διακόπτη του συστήματος και το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.

Καθαρίστε τη συσκευή με ένα μαλακό και στεγνό ύφασμα.

Μην χρησιμοποιείτε λευκαντικά ή λειαντικά.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ κανένα από αυτά.

- Νερό πιο ζεστό από 40 °C. Να μπορούσε να προκληθεί παραμόρφωση και/ή αποχρωματισμός.
- Πτητικές ουσίες. Θα μπορούσε να προκληθεί βλάβη στις επιφάνειες του κλιματιστικού.




Φίλτρα αέρα

Τα φίλτρα αέρα πίσω από το μπροστινό πλαίσιο / σκάρα πρέπει να ελέγχονται και να καθαρίζονται κάθε 2 βδομάδες ή και πιο συχνά εάν είναι απαραίτητο.

Για να αφαιρέσετε τα φίλτρα δείτε τα επεξηγηματικά διαγράμματα για κάθε τύπο μοντέλου.

Καθαρίστε τα φίλτρα με μία ηλεκτρική σκούπα ή με ζεστό νερό με σαπούνι. Εάν η βρωμιά δεν αφαιρείται εύκολα, πλύνετε με ένα απορρυπαντικό σε χλιαρό νερό.

Στεγνώστε καλά στη σκιά μετά το πλύσιμο και εγκαταστήστε ξανά τα φίλτρα στη θέση τους.

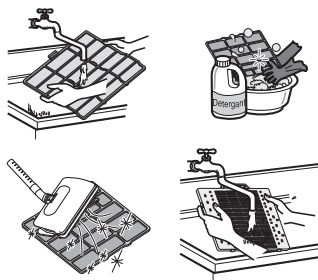


Φίλτρα Πλάσμα

Πρέπει να ελέγχετε και να καθαρίζετε τα φίλτρα πλάσμα πίσω από το φίλτρο αέρα κάθε 3 μήνες ή πιο συχνά εάν είναι απαραίτητο.

Για να αφαιρέσετε τα φίλτρα δείτε τα επεξηγηματικά διαγράμματα για κάθε τύπο μοντέλου.

Καθαρίστε τα φίλτρα με μία ηλεκτρική σκούπα. Εάν είναι βρώμικα πλύνετε τα σε νερό και στεγνώστε τα καλά στη σκιά και τοποθετήστε τα ξανά στη θέση τους.

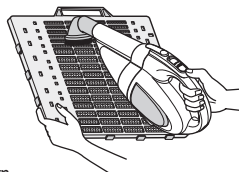

Αποσμητικά Φίλτρα

Αφαιρέστε τα αποσμητικά φίλτρα που βρίσκονται πίσω από τα φίλτρα αέρα και εκθέστε τα σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία για 2 ώρες. Στη συνέχεια εισάγετε αυτά τα φίλτρα στην αρχική τους θέση.


Αφαίρεση Φίλτρων

Τύπος Art Cool :

Τραβήξτε προς τα έξω το πάνω μέρος του μπροστινού πλαισίου και ανασκώστε το. Κρατώντας το μπροστινό πλαίσιο αφαιρέστε το φίλτρο. Με το κουμπί PUSH πατημένο, τραβήξτε προς τα έξω τη λαβή για να αφαιρέσετε το φίλτρο πλάσμα.

Στεγνώστε το πλήρως στη σκιά μετά τον καθαρισμό του.

Στη συνέχεια τοποθετήστε το φίλτρο πλάσμα και ένα φίλτρο με την ανάλογη σειρά. Τοποθετήστε το γάντζο στο μπροστινό πλαίσιο στην κρεμάστρα, έτσι ώστε κλείσει το μπροστινό πλαίσιο.

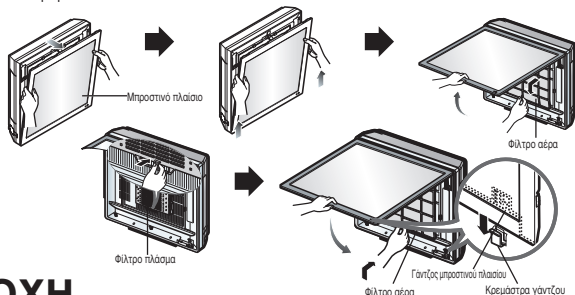


⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ


Μην αγγίζετε το φίλτρο πλάσμα μέσα σε 10 δευτερόλεπτα μετά το άνοιγμα της σχάρας, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

Πως να αντικαταστήσετε εικόνα & φωτογραφία


1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και στη συνέχεια ανοίξτε το πάνω μέρος του μπροστινού πλαισίου.

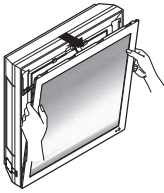


2. Τραβήξτε προς τα έξω και τις δύο συνδέσεις του μπροστινού πλαισίου, όπως περιγράφεται στην παρακάτω εικόνα.

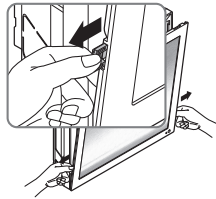


3. Τραβήξτε και κλείστε το πάνω μέρος του μπροστινού πλαισίου και στη συνέχεια τραβήξτε το κάτω μέρος του πλαισίου προς τα εμπρός μέχρι να ασφαλίσει.

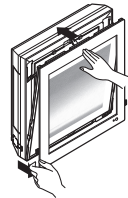


4. Αφαιρέστε τη φωτογραφία

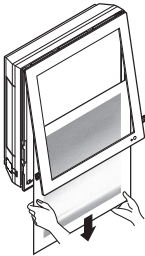


5. Γυρίστε ανάποδα τη φωτογραφία και αφαιρέστε γυρίστε το πατάκι και αφαιρέστε την προστατευτική ταινία από αυτό.

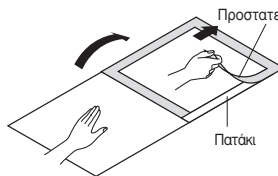


6. Τοποθετήστε την εικόνα / φωτογραφία ανάμεσα στην υπάρχουσα φωτογραφία και στο πατάκι. (Προτεινόμενο μέγεθος εικόνας / φωτογραφίας: 450 mm x 450 mm)

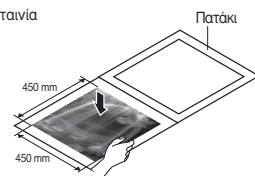


7. Καλύψτε το πατάκι και σπρώξτε προς τα κάτω με τα χέρια μέχρι να κάνει καλή επαφή.

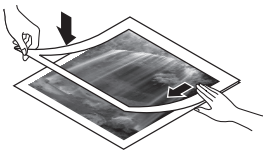

8. Σπρώξτε μέσα τη φωτογραφία / εικόνα που θέλετε κάτω από τα δύο τμήματα του κρεμαστήρα ως ακολούθως και ρυθμίστε τα. Πιέστε απαλά το μπροστινό κάλυμμα για να κλείσει.

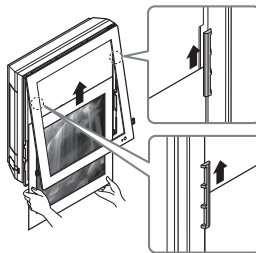


9. Πιέστε και τους δύο συνδέσμους του κάτω τμήματος του καλύμματος προς τα μέσα και ασφαλίστε. Ενεργοποιήστε.

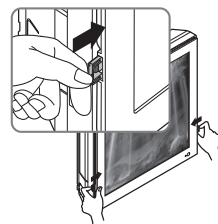

※ Σε περίπτωση που δε χρησιμοποιείται το χαλάκι, προτεινόμενο μέγεθος φωτογραφίας / εικόνας:
522 mm x 522 mm

Κατά την ενεργοποίηση μετά την αντικατάσταση του φίλτρου και της εικόνας, δεν παρεμβάινει το μπροστινό πλαίσιο.

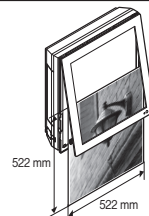

Τοποθέτηση σε τοίχο

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης διακόψτε την παροχή ρεύματος στο σύστημα. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τα ακόλουθα:

- Νερό πιο ζεστό από 40 °C. Να μπορούσε να προκληθεί παραμόρφωση και/ή αποχρωματισμός.
- Πτητικές ουσίες. Θα μπορούσε να προκληθεί βλάβη στις επιφάνειες του κλιματιστικού.



Φίλτρα αέρα


Τα φίλτρα αέρα πίσω από το μπροστινό πλαίσιο / σκάρα πρέπει να ελέγχονται και να καθαρίζονται κάθε 2 εβδομάδες ή και πιο συχνά εάν είναι απαραίτητο.

Για να αφαιρέσετε τα φίλτρα δείτε τα επεξηγηματικά διαγράμματα για κάθε τύπο μοντέλου.

Καθαρίστε τα φίλτρα με μια ηλεκτρική σκούπα ή με ζεστό νερό με σαπούνι.

Εάν η βρομιά δεν αφαιρείται εύκολα, πλύνετε με ένα απορρυπαντικό σε χλιαρό νερό.

Στεγνώστε καλά στη σκιά μετά το πλύσιμο και εγκαταστήστε ξανά τα φίλτρα στη θέση τους.

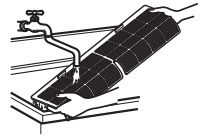

Καθαρισμός του φίλτρου αέρα

Να καθαρίζετε το φίλτρο αέρα κάθε 2 εβδομάδες, ή πιο συχνά, εάν χρειαστεί.



1. Απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.

2. 5~24 kBTu/h : Κρατήστε τη λαβή του φίλτρου αέρα, ανασηκώστε το ελαφρά.

30~36 kBTu/h : Ανοίξτε το μπροστινό πλαίσιο όπως φαίνεται.

5~24 kBTu/h

30~36 kBTu/h

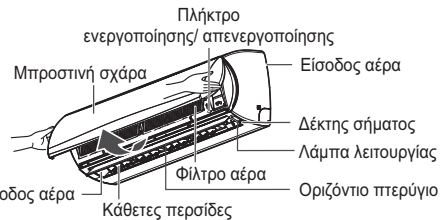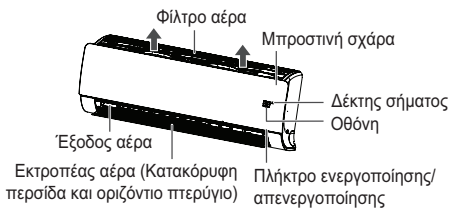



* Το χαρακτηριστικό ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο μοντέλου.

3. 5~24 kBTu/h : Κρατήστε τη λαβή του φίλτρου αέρα, ανασηκώστε το ελαφρά και αφαιρέστε το από τη μονάδα.

30~36 kBTu/h : Τραβήξτε τη λαβή του φίλτρου ελαφρώς προς τα έξω και αφαιρέστε το φίλτρο αέρα.

5~24 kBTu/h

30~36 kBTu/h

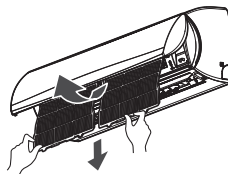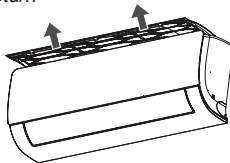

* Το χαρακτηριστικό ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο μοντέλου.

4. Καθαρίστε το φίλτρο με μια ηλεκτρική σκούπα ή με ζεστό νερό.

- Εάν η βρομιά δεν αφαιρείται εύκολα, πλύνετε το φίλτρο σε χλιαρό νερό με απορρυπαντικό.

5. Στεγνώστε το φίλτρο σε σκιερό μέρος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το φίλτρο αέρα ενδέχεται να σπάσει όταν λυγίσει.

Μετατρέψιμο

! ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης διακόψτε την παροχή ρεύματος στο σύστημα.

Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης διακόψτε την παροχή ρεύματος στο σύστημα.

Σχάρα, εξωτερικό κάλυμμα και τηλεχειριστήριο

□ Απενεργοποιήστε το σύστημα πριν τον καθαρισμό.

Για να το καθαρίσετε, σκουπίστε το με ένα μαλακό στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε λευκαντικά ή λειαντικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Πριν τον καθαρισμό της εσωτερικής μονάδας θα πρέπει να αποσυνδεθεί η παροχή ρεύματος.

□ Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τα ακόλουθα:


- Νερό πιο ζεστό από 40 °C. Να μπορούσε να προκληθεί παραμόρφωση και/ή αποχρωματισμός
- Πτητικές ουσίες. Θα μπορούσε να προκληθεί βλάβη στις επιφάνειες του κλιματιστικού.



ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΑ

Τα φίλτρα αέρα πίσω από τη μπροστινή σκάρα πρέπει να ελέγχονται και να καθαρίζονται κάθε 2 βδομάδες ή και πιο συχνά εάν είναι απαραίτητο.

1. Ανασηκώστε το πλαίσιο μπροστινής πρόσβασης και τραβήξτε τη λαβή του φίλτρου ελαφρώς προς τα εμπρός για να αφαιρέσετε το φίλτρο.
2. Καθαρίστε τα φίλτρα με μία ηλεκτρική σκούπα ή με ζεστό νερό με σαπούνι.
 - Εάν η βρωμιά δεν αφαιρείται εύκολα, πλύνετε με ένα απορρυπαντικό σε χλιαρό νερό.
 - Εάν χρησιμοποιηθεί νερό πιο ζεστό από 40 °C, μπορεί να προκληθεί παραμόρφωση.
3. Μετά τον καθαρισμό με νερό, στεγνώστε καλά σε σκιερό μέρος.

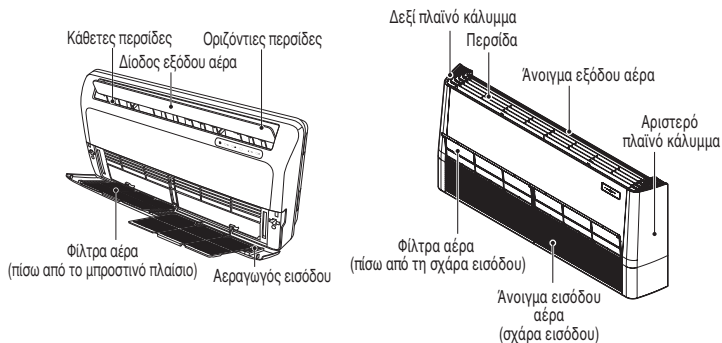

Κονσόλα

! ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε συντήρηση, απενεργοποιήστε την κύρια τροφοδοσία του συστήματος, αποσυνδέστε το διακόπτη του κυκλώματος και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος.

Καθαρισμός των Επιπέδων και φίλτρων

Καθαρίστε τη συσκευή με ένα καθαρό μαλακό ύφασμα. Μην χρησιμοποιείτε λευκαντικά ή λειαντικά.


! ΠΡΟΣΟΧΗ

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ κάποιο από αυτά

- Νερό πιο ζεστό από 40 °C. Μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση και αποχρωματισμό.
- Πτητικές ουσίες. Μπορεί να καταστρέψουν την επιφάνεια του κλιματιστικού.

Φίλτρα αέρα

Τα φίλτρα αέρα πίσω από το μπροστινό πλαίσιο / πλέγμα πρέπει να ελέγχονται και να καθαρίζονται κάθε 2 βδομάδες ή εάν είναι απαραίτητο πιο συχνά. Για να αφαιρέσετε τα φίλτρα βλέπε τα κατωτέρω επεξηγηματικά διαγράμματα. Καθαρίστε τα φίλτρα με μία ηλεκτρική σκούπα ή ζεστό νερό με σαπούνι. Εάν δεν αφαιρείται εύκολα η βρωμιά, πλύνετε με ένα διάλυμα από απορρυπαντικό σε χλιαρό νερό. Στεγνώστε καλά στη σκιά μετά το πλύσιμο και εγκαταστήστε ξανά τα φίλτρα στη θέση τους.

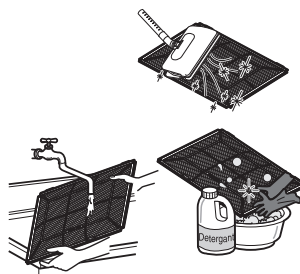


Αλλεργικό φίλτρο

Αφαιρέστε το υπό-αλλεργικό φίλτρο πίσω από το φίλτρο αέρα και εκθέστε τα σε άμεση ηλιοφάνεια για 2 ώρες.

Στη συνέχεια εισάγετε αυτά τα φίλτρα στην αρχική τους θέση.


Αφαίρεση του Πλέγματος

1. Ανοίξτε το εμπρόσθιο πλέγμα τραβώντας προς τα εμπρός.
2. Κατόπιν τραβήξτε προς τα έξω τον σύνδεσμο του πλέγματος από την εγκοπή στο εμπρόσθιο επίπεδο.
3. Κατόπιν τραβήξτε προς τα έξω τους 2 μεντεσέδες του πλέγματος από τις εγκοπές στο εμπρόσθιο επίπεδο.

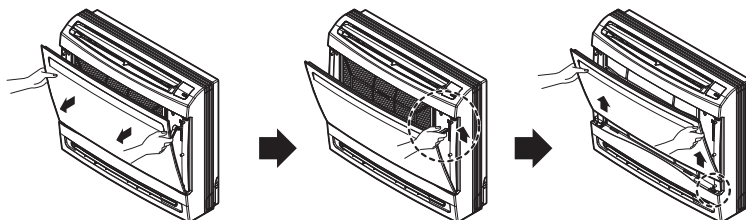

Αφαίρεση Φίλτρων

1. Στη συνέχεια τραβήξτε ελαφρά προς τα εμπρός την καρτέλα του φίλτρου και αφαιρέστε το φίλτρο αέρα.
2. Κρατήστε τις καρτέλες του πλαισίου, και αφαιρέστε τα άγκιστρα στις 4 θέσεις.

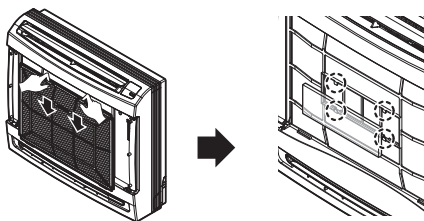

Όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα**Όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα**

- 1** Λειτουργήστε το κλιματιστικό με τις ακόλουθες ρυθμίσεις για 2 έως 3 ώρες.
- Τύπος λειτουργίας: λειτουργία ανεμιστήρα
 - Αυτό θα στεγνώσει τους εσωτερικού μηχανισμούς.

2 Απενεργοποιήστε το διακόπτη**ΠΡΟΣΟΧΗ**

Απενεργοποιήστε το διακόπτη σε περίπτωση που δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.

Είναι δυνατό να συσσωρευτούν ακαθαρσίες και να προκληθεί πυρκαγιά.

Χρήσιμες πληροφορίες

Τα φίλτρα αέρα και ο λογαριασμός ηλεκτρικού

Αν τα φίλτρα αέρα αποφραχτούν με σκόνη, η ικανότητα ψύξης θα μειωθεί, και το 6 % του ηλεκτρικού ρεύματος που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία του κλιματιστικού θα χαθεί.

Όταν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε πάλι το κλιματιστικό.

- 1** Καθαρίστε το φίλτρο αέρα και εγκαταστήστε την εσωτερική μονάδα.

- 2** Βεβαιωθείτε ότι η είσοδος και η έξοδος του αέρα της μονάδας εισόδου/εξόδου δεν έχουν μπλοκαριστεί.

- 3** Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο γείωσης έχει συνδεθεί σωστά.
Ενδέχεται να έχει συνδεθεί από την πλευρά της εσωτερικής μονάδας.

Συμβουλές λειτουργίας**Μην ψυχραίνετε υπερβολικά το δωμάτιο.**

Αυτό δεν είναι καλό για την υγεία και γίνεται σπατάλη ηλεκτρικού ρεύματος.

Βεβαιωθείτε ότι οι πόρτες και τα παράθυρα είναι καλά κλεισμένα.

Αποφύγετε όσο το δυνατόν περισσότερο να ανοίξετε πόρτες και παράθυρα ώστε κρατήσετε τον κρύο αέρα μέσα στο δωμάτιο.

Κρατήστε τις γρίλιες και τις κουρτίνες κλειστές.

Μην αφήνετε την άμεση ηλιακή ακτινοβολία να μπει μέσα στο δωμάτιο όταν το κλιματιστικό είναι σε λειτουργία.

Καθαρίζετε τακτικά τα φίλτρα αέρα.

Το μπλοκάρισμα των φίλτρων αέρα μπορεί να μειώσει την ροή του αέρα και να έχει μειωμένα απόδοση ψύξης και αφύγρανσης. Καθαρίζετε τουλάχιστον μία φορά ανά δύο εβδομάδες.

Διατηρήστε σταθερή την θερμοκρασία δωματίου.

Προσαρμόστε την κατακόρυφη και οριζόντια κατεύθυνση της ροής του αέρα για να εξασφαλίσετε την σταθερή θερμοκρασία στο δωμάτιο.

Αερίζετε περιστασιακά το δωμάτιο.

Καθώς τα παράθυρα παραμένουν κλειστά, είναι καλό να τα ανοίγετε και να αερίζετε το δωμάτιο ανά διαστήματα.

πριν καλέσετε την υπηρεσία σέρβις



Συμβουλές επίλυσης προβλημάτων. Εξοικονομήστε χρόνο και χρήμα!

Ελέγξτε τα ακόλουθα σημεία πριν ζητήσετε επισκευή ή σέρβις. Αν η δυσλειτουργία εξακολουθήσει, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο.

Το κλιματιστικό δεν λειτουργεί. - Μήπως κάνατε κάποιο λάθος στη λειτουργία του χρονοδιακόπτη; - Μήπως έχει καεί η ασφάλεια ή έχει ενεργοποιηθεί το διακόπτης κυκλώματος;	Το δωμάτιο έχει μια παράξενη οσμή Βεβαιωθείτε ότι δεν πρόκειται για την μυρωδιά υγρασία που εκκρίνεται από τους τοίχους, το χαλί, την επίπλωση ή τα ρούχα που βρίσκονται στο δωμάτιο.	Φαίνεται ότι υπάρχει διαρροή συμπυκνωμένου υγρού από το κλιματιστικό. Η συμπύκνωση δημιουργείται ότι η ροή αέρα από τον κλιματιστικό ψυχραίνει το θερμό αέρα του δωματίου.	Το κλιματιστικό δεν λειτουργεί για περίπου 3 λεπτά όταν γίνεται επανεκκίνηση. - Πρόκειται για την προστατευτική διάταξη του μηχανισμού. - Περιμένετε περίπου τρία λεπτά και θα ξεκινήσει η λειτουργία.
Η συσκευή δεν κρυώνει ή δεν ζεσταίνει αποτελεσματικά - Μήπως είναι βρώμικο το φίλτρο; Δείτε τις οδηγίες καθαρισμού του φίλτρου. - Ενδέχεται το δωμάτιο να ήταν πολύ ζεστό όταν ενεργοποιήθηκε για πρώτη φορά το κλιματιστικό. Αφήστε να περάσει λίγος χρόνος μέχρι να κρυώσει. - Μήπως δεν έχει ρυθμιστεί σωστά η θερμοκρασία; - Μήπως οι υποδοχές εισόδου και εξόδου αέρα της εσωτερικής μονάδας έχουν μπλοκαριστεί	Η λειτουργία του κλιματιστικού είναι θορυβώδης - Για ένα θόρυβο που ακούγεται σαν να κυλάει νερό - Πρόκειται για τον ήχο του φρέον στο εσωτερικό της μονάδας του κλιματιστικού. - Για ένα θόρυβο που ακούγεται όπως ο συμπιεσμένος αέρας που απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα. - Πρόκειται για τον ήχο του νερού αφύγνωσης που κυκλοφορεί στο εσωτερικό της μονάδας του κλιματιστικού.	Ακούγεται ένα ήχος σπασίματος Ο ήχος αυτό παράγεται από την διαστολή/συστολή του μπουστονίου πίνακα κτλ, λόγω της αλλαγής θερμοκρασίας.	Η οθόνη του τηλεχειριστηρίου είναι θαμπή, ή δεν δείχνει τίποτα - Μήπως έχουν εξαντληθεί οι μπαταρίες; - Έχουν εισαχθεί οι μπαταρίες στις αντίθετες (+) και (-) κατευθύνσεις;

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ: Η εξωτερική πλευρά της συσκευής είναι ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ. Η εσωτερική πλευρά δεν είναι αδιάβροχη και δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολικό νερό.
- Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υλοστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

